Imprimer

Première page

► Mise en service	
► Transfert de contenu	
► Musique	
Paramètres	
▶ Dépannage	
► Informations importantes	
► Spécifications	

→ Sommaire

NWZ-W273

Manuel d'aide

Utilisez ce manuel en cas de problème ou de question en rapport avec votre « WALKMAN ».





▲ Haut de la page

4-454-919-22(1)

Première page > Mise en service

▶ Mise en service			
► Transfert de contenu			
► Musique			
▶ Paramètres			
► Dépannage			
► Informations importantes			
► Spécifications			

→ Sommaire

Mise en service

Site Internet pour l'enregistrement client

Site Internet pour l'enregistrement client

Avant la première utilisation

Utilisation de ce Manuel d'aide

Spécifications d'étanchéité

Séquence d'opérations du « WALKMAN »

Séquence d'opérations du transfert de musique

Alimentation/Chargement

Mise sous tension/hors tension du « WALKMAN »

Chargement de la batterie

Extension de la durée de vie de la batterie

Pièces et commandes

Pièces et commandes

A propos de l'état du témoin OPR

Installation des oreillettes

Installation du « WALKMAN » sur vos oreilles

A propos du logiciel


A propos du logiciel

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Première page > Transfert de contenu

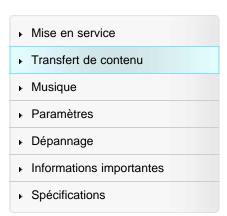

Transfert de contenu

Media Go (Windows uniquement)

Importation de musique depuis des CD à l'aide de Media Go Transfert de musique à l'aide de Media Go

iTunes (Mac uniquement)

Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes

Glisser-Déposer

Transfert de musique à l'aide de Windows Explorer/Finder sur Mac

Haut de la page

Sommaire

Rechercher

Imprimer

Première page > Musique

Mise en service		
Transfert de contenu		
▶ Musique		
Paramètres		
Dépannage		
► Informations importantes		
► Spécifications		

→ Sommaire

Musique

Lecture de musique

Lecture de musique

Passage à la piste précédente/suivante

Passage au dossier précédent/suivant

Lecture aléatoire

Lecture des pistes d'une liste de lecture

Lecture en mode ZAPPIN

Réglage du volume

Suppression de pistes

Suppression de pistes

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Première page > Paramètres

▶ Mise en service
► Transfert de contenu
► Musique
Paramètres
▶ Dépannage
► Informations importantes
▶ Spécifications

Paramètres

Paramètres communs

Limitation du volume (AVLS (Limite Volume))

Paramètres de la musique

Réglage du mode de lecture

▲ Haut de la page

→ Sommaire

Rechercher

Imprimer

Première page > Dépannage

▶ Mise en service
▶ Transfert de contenu
► Musique
► Paramètres
Dépannage
► Informations importantes
► Spécifications

→ Sommaire

Dépannage

Traitement des problèmes

Que puis-je faire pour résoudre un problème ?

Site Web d'assistance à la clientèle

Causes possibles des symptômes

Liste des symptômes et causes possibles

Fonctionnement

Alimentation

Raccordement à un ordinateur

ZAPPIN

▲ Haut de la page

Première page > Informations importantes

▶ Mise en service
► Transfert de contenu
▶ Musique
► Paramètres
 Dépannage
 Informations importantes
► Spécifications

→ Sommaire

Informations importantes

Précautions

Informations importantes sur le produit

Avertissement

Mise en garde

Notice destinée aux utilisateurs

Remarques sur l'écoute en toute sécurité

Remarques sur le logiciel

Nettoyage

Remarques sur le nettoyage

Mise à jour du micrologiciel du « WALKMAN »

Mise à jour du micrologiciel du « WALKMAN »

Formatage du « WALKMAN »

Formatage du « WALKMAN »

Suppression du logiciel fourni

Suppression du logiciel fourni

Avis sur la licence et la marque déposée

Avis sur la licence et la marque déposée

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Première page > Spécifications

▶ Mise en service
► Transfert de contenu
► Musique
▶ Paramètres
▶ Dépannage
► Informations importantes
► Spécifications

Spécifications

Spécifications

Spécifications

Contenu

Conditions requises

▲ Haut de la page

→ Sommaire

Première page > Sommaire

١	Mise en service
۰	Transfert de contenu
٠	Musique
٠	Paramètres
٠	Dépannage
۰	Informations importantes
٠	Spécifications

→ Sommaire

Sommaire

Mise en service

Site Internet pour l'enregistrement client

Site Internet pour l'enregistrement client

Avant la première utilisation

Utilisation de ce Manuel d'aide

Spécifications d'étanchéité

Séquence d'opérations du « WALKMAN »

Séquence d'opérations du transfert de musique

Alimentation/Chargement

Mise sous tension/hors tension du « WALKMAN »

Chargement de la batterie

Extension de la durée de vie de la batterie

Pièces et commandes

Pièces et commandes

A propos de l'état du témoin OPR

Installation des oreillettes

Installation du « WALKMAN » sur vos oreilles

A propos du logiciel

A propos du logiciel

▲ Haut de la page

Transfert de contenu

Media Go (Windows uniquement)

Importation de musique depuis des CD à l'aide de Media Go

Transfert de musique à l'aide de Media Go

iTunes (Mac uniquement)

Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes

Glisser-Déposer

Transfert de musique à l'aide de Windows Explorer/Finder sur Mac

▲ Haut de la page

Musique

Lecture de musique

Lecture de musique

Passage à la piste précédente/suivante

Passage au dossier précédent/suivant

Lecture aléatoire Lecture des pistes d'une liste de lecture Lecture en mode ZAPPIN Réglage du volume

Suppression de pistes

Suppression de pistes

▲ Haut de la page

Paramètres

Paramètres communs

Limitation du volume (AVLS (Limite Volume))

Paramètres de la musique

Réglage du mode de lecture

▲ Haut de la page

Dépannage

Traitement des problèmes

Que puis-je faire pour résoudre un problème ?

Site Web d'assistance à la clientèle

Causes possibles des symptômes

Liste des symptômes et causes possibles

Fonctionnement

Alimentation

Raccordement à un ordinateur

ZAPPIN

▲ Haut de la page

Informations importantes

Précautions

Informations importantes sur le produit

Avertissement

Mise en garde

Notice destinée aux utilisateurs

Remarques sur l'écoute en toute sécurité

Remarques sur le logiciel

Nettoyage

Remarques sur le nettoyage

Mise à jour du micrologiciel du « WALKMAN »

Mise à jour du micrologiciel du « WALKMAN »

Formatage du « WALKMAN »

Formatage du « WALKMAN »

Suppression du logiciel fourni

Suppression du logiciel fourni

Avis sur la licence et la marque déposée

Spécifications

Spécifications

Spécifications

Contenu

Conditions requises

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

▶ Mise en service	
► Transfert de contenu	
► Musique	
▶ Paramètres	
▶ Dépannage	
▶ Informations importantes	
► Spécifications	
→ Somi	maire

Première page > Mise en service > Site Internet pour l'enregistrement client > Site Internet pour l'enregistrement client > Site Internet pour l'enregistrement client

Site Internet pour l'enregistrement client

Sony vous recommande d'enregistrer votre Walkman afin de pouvoir vous offrir un meilleur service d'assistance. Consultez un des sites Web suivants pour enregistrer votre Walkman.

Pour les clients aux Etats-Unis : http://www.sony.com/walkmanreg/

Pour les clients aux Canada : http://www.fr.sonystyle.ca/registration

Pour les clients en Europe : http://walkman.sony-europe.com/usb-registration

Pour les clients en Amérique latine : http://www.sony-latin.com/registration

Pour les clients des autres pays ou régions : http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Mise en service
Transfert de contenu
Musique
Paramètres
Dépannage
Informations importantes
Spécifications

- Sommaire

Première page > Mise en service > Site Internet pour l'enregistrement client > Avant la première utilisation

Avant la première utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté ce Walkman.

Ce Manuel d'aide explique comment transférer la musique sur votre Walkman et utiliser les différentes fonctions dont il est doté. Les informations nécessaires se trouvent sur ce Manuel d'aide.

Avant d'utiliser votre Walkman, lisez attentivement la section « Informations importantes » qui contient des consignes d'utilisation du Walkman importantes. Pour parcourir cette section, il suffit de cliquer sur « Informations importantes » dans la barre de menus verticale située à gauche de la fenêtre de navigation.

Les manuels imprimés fournis avec votre Walkman, tels que le « Guide de démarrage », contiennent également des informations importantes.

Pour plus d'informations sur les sites Web d'assistance à la clientèle, reportez-vous à la section [Détails].

A propos des noms de modèle mentionnés dans ce Manuel d'aide Selon le pays ou la région où vous avez acheté votre Walkman, il se peut que certains modèles ne soient pas disponibles.


A propos du système d'exploitation

Pour obtenir des informations détaillées sur le système d'exploitation, consultez la section [Détails].

A propos de la charge de la batterie

Il se peut que la batterie ne soit pas chargée au moment de l'achat. Pour connaître la procédure de charge de la batterie, consultez la section [Détails].

▲ Haut de la page

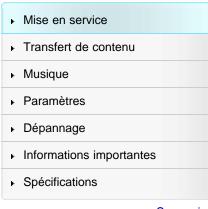

- Sommaire

Première page > Mise en service > Site Internet pour l'enregistrement client > Utilisation de ce Manuel d'aide

Utilisation de ce Manuel d'aide


- ▼ Sélection de la rubrique à afficher
- ▼ Recherche dans le Manuel d'aide
- ▼ Retour à la page précédente
- ▼ Impression d'une page

Ce Manuel d'aide explique comment utiliser chaque fonction de votre Walkman, comment modifier les réglages et comment résoudre les problèmes.


Sélection de la rubrique à afficher

Internet Explorer 7 est utilisé à des fins d'illustration.

- Cliquez sur un chapitre () dans la barre de menus verticale située à gauche de la fenêtre de navigation.
 - La liste des rubriques du chapitre s'affiche dans le volet droit.
- 2. Dans la liste, cliquez sur une rubrique du chapitre (2).

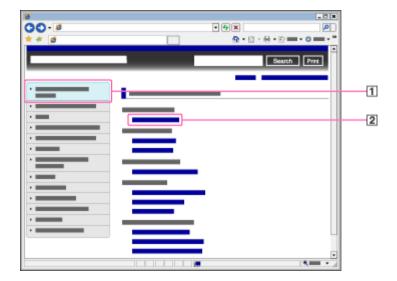


Les descriptions s'affichent dans le volet droit.

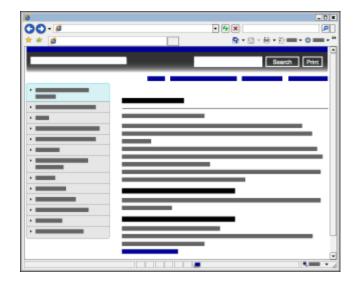


Recherche dans le Manuel d'aide

Vous pouvez effectuer une recherche par mot clé dans le contexte de la rubrique souhaitée. Saisissez le mot clé dans la fenêtre (1), puis cliquez sur le bouton recherche (2).

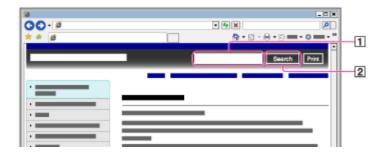

Retour à la page précédente

Utilisez la touche retour de votre navigateur Web (1) ou le chemin de navigation (2) pour revenir à la dernière page affichée.

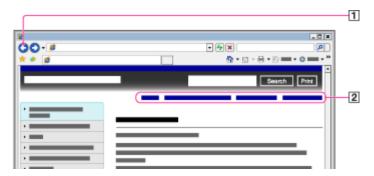

Impression d'une page

Cliquez sur la touche d'impression (1) pour imprimer la page affichée.



▲ Haut de la page

Copyright 2013 Sony Corporation

Rechercher

Imprimer

▶ Mise en service
▶ Transfert de contenu
▶ Musique
▶ Paramètres
▶ Dépannage
▶ Informations importantes
▶ Spécifications

→ Sommaire

Première page > Mise en service > Site Internet pour l'enregistrement client > Spécifications d'étanchéité

Spécifications d'étanchéité

- ▼ Scénarios (*1)
- Pour la natation
- ▼ Si de l'eau s'infiltre dans les écouteurs, le son peut être étouffé
- Nettoyage après utilisation
- ▼ Les liquides concernés par les spécifications d'étanchéité sont les suivants
- ▼ Remarques sur la charge de la batterie
- Remarques sur l'utilisation du Walkman
- ▼ Performance d'étanchéité de ce Walkman

Scénarios (*1)

- Vous pouvez continuer à utiliser le Walkman même s'il est mouillé par la pluie ou la transpiration.
- Vous pouvez utiliser le Walkman tout en nageant dans une piscine.(*2)
- (*1) N'utilisez pas le Walkman dans des endroits où cela pourrait être dangereux de ne pas entendre les bruits environnants.
- (*2) Que ce soit dans des piscines publiques ou privées, utilisez le Walkman conformément au règlement de l'établissement.

Pour la natation


Choisissez les oreillettes les mieux adaptées. Plusieurs tailles d'oreillette sont fournies avec le Walkman.

- Il se peut que vous deviez utiliser des oreillettes de tailles différentes pour la gauche et la droite.
- Choisissez des oreillettes qui semblent assez serrées si vous les utilisez pour la natation. Ajustez le WALKMAN fermement.



Une fois correctement placé, vous devez remarquer que vous n'entendez pas les sons environnants lorsque vous le portez dans un endroit silencieux, sans écouter de musique, etc.

Si de l'eau s'infiltre dans les écouteurs, le son peut être étouffé Le son peut être étouffé si de l'eau s'infiltre dans la partie (A) des écouteurs.

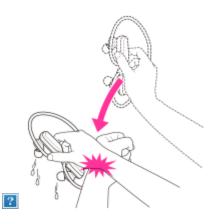


Si cela se produit, tenez les écouteurs comme sur l'illustration ci-contre et tapotez 5 à 10 fois pour retirer l'eau.

Si cela ne suffit pas, retirez les oreillettes et tapotez sur la partie (A) des écouteurs 5 à 10 fois, sur un chiffon sec.

Nettoyage après utilisation

- Si de la transpiration, du sable ou de la saleté adhère au Walkman, rincez-le à l'eau douce à température ambiante ou passez-le légèrement sous l'eau courante. Lavez le Walkman avec la main, sans utiliser de brosse, etc. Toutefois, conservez toujours les sections des écouteurs à l'abri des jets d'eau directs. Ne mettez jamais le Walkman dans une machine à laver, un bain à ultrasons, etc. N'utilisez pas de produits détergents, chimiques ou de chiffons mouillés.
- Après le lavage du Walkman, essuyez l'eau qui se trouve sur le Walkman, avec un chiffon doux, puis laissez le Walkman dans un endroit bien ventilé à l'ombre pour qu'il sèche. Ne séchez pas le Walkman avec l'air chaud d'un sèche-cheveux. Vous risqueriez de déformer et de détériorer les performances d'étanchéité.
- Les sections (A) des écouteurs de la seconde illustration n'étant pas étanches, la qualité du son du Walkman peut se détériorer si de l'eau s'infiltre dans les écouteurs. Dans ce cas, suivez les procédures ci-dessous pour retirer l'eau des écouteurs. N'utilisez pas le Walkman tant qu'il n'est pas entièrement sec.

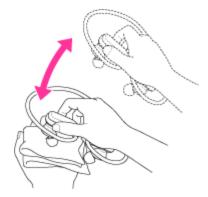

Essuyez la condensation du Walkman à l'aide d'un chiffon sec.

Tapotez les écouteurs avec un chiffon doux et sec. Tapotez environ 20 fois.

Placez un chiffon sec en dessous des écouteurs puis laissez le Walkman dans une pièce à température ambiante pendant environ 2 ou 3 heures.

Les liquides concernés par les spécifications d'étanchéité sont les suivants

Applicables	eau douce, eau du robinet, transpiration, eau de piscine
Non	liquides autres que ceux susmentionnés (exemples : eau savonneuse, eau détergente, eau avec agents nettoyant, shampooing, eau de source thermale,

Les performances d'étanchéité du Walkman is'appuient sur nos données de mesures sous les conditions décrites ci-dessus. Des dysfonctionnements causés par l'immersion dans l'eau provoquée par une mauvaise utilisation du client ne sont pas couverts par la garantie.

Remarques sur la charge de la batterie

Le socle USB fourni avec le Walkman n'est pas étanche.

Avant de mettre la batterie en charge, vérifiez que le Walkman n'est pas humide.

En cas d'humidité sur le Walkman, essuyez-le complètement puis laissez le Walkman à température ambiante jusqu'à ce que le Walkman ne présente plus aucune trace d'humidité, avant de le mettre en charge.

Ne manipulez jamais le socle USB (fourni) lorsque le Walkman ou vos mains sont humides. Vous risqueriez de vous électrocuter, de provoquer une émission de fumée ou un incendie, etc.

Remarques sur l'utilisation du Walkman

- Ne versez jamais de l'eau chaude directement sur le Walkman et n'envoyez jamais d'air chaud (sèche-cheveux, etc.) directement sur le Walkman. N'utilisez jamais le Walkman dans des endroits où la température est élevée, tels qu'un sauna ou à proximité d'un four.
- Les oreillettes ferment vos oreilles hermétiquement. Par conséquent, sachez que vous risquez de vous abîmer les oreilles ou les membranes des tympans si une forte pression est exercée sur les oreillettes ou si les oreillettes sont brusquement retirées de vos oreilles. En raison de ce risque, évitez de faire de l'exercice de façon trop vigoureuse, de plonger dans une piscine, etc., quand vous portez le Walkman.

Performance d'étanchéité de ce Walkman

Les spécifications d'étanchéité (*1) de ce Walkman sont équivalentes aux « Degrés de protection contre la pénétration d'eau (code IP) » IEC60529 de la norme IPX5/8 (*2) qui indiquent les degrés de protection contre la pénétration d'eau.

Si vous utilisez le Walkman dans une piscine, ne descendez pas en dessous de 2 m quand vous le portez. Avant de l'utiliser, veillez à lire et comprendre complètement les spécifications d'étanchéité.

- (*1) Les sections des écouteurs ne sont pas étanches.
- (*2) IPX5 (Degrés de protection contre les jets d'eau) : Le Walkman fonctionnera même s'il est exposé à des jets d'eau directs venant de toutes parts avec un débit d'environ 12,5 l/min d'eau sur des durées supérieures à 3 minutes, à une distance d'environ 3 m et avec un embout de lance de diamètre interne de 6,3 mm. Toutefois, cela ne s'applique pas aux sections des écouteurs.
 - IPX8 (Degrés de protection contre l'immersion dans l'eau) : Le Walkman fonctionnera même s'il est immergé dans l'eau à une profondeur de 2 m pendant 30 minutes.

▲ Haut de la page

▶ Mise en service
▶ Transfert de contenu
▶ Musique
▶ Paramètres
▶ Dépannage
▶ Informations importantes
▶ Spécifications

- Sommaire

Première page > Mise en service > Séquence d'opérations du « WALKMAN » > Séquence d'opérations du transfert de musique

Séquence d'opérations du transfert de musique

- Transfert de musique à l'aide de Media Go (Windows uniquement)
- Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes (Mac uniquement)
- Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur votre ordinateur avec votre Walkman. Vous pouvez transférer la musique sur votre Walkman des manières suivantes.



Transfert de musique à l'aide de Media Go (Windows uniquement)

Media Go permet d'importer la musique de vos CD, etc., sur votre Walkman. Si vous avez déjà utilisé iTunes, etc., pour gérer votre musique, vous pouvez utiliser Media Go pour transférer la musique sur le Walkman par glisser-déposer.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Media Go, reportez-vous aux rubriques suivantes.

- Media Go [Détails]
- Importation de musique depuis des CD à l'aide de Media Go [Détails]
- Transfert de musique à l'aide de Media Go [Détails]

Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes (Mac uniquement)

Vous pouvez transférer la musique de votre ordinateur sur votre Walkman avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'iTunes, reportez-vous aux rubriques suivantes.

- iTunes (Mac uniquement) [Détails]
- Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes [Détails]

Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer

Vous pouvez transférer directement la musique de votre ordinateur en utilisant la fonction glisser-déposer.

Pour plus d'informations sur le transfert de musique avec la fonction glisser-déposer, reportezvous à la section [Détails].

Conseil

- Pour plus d'informations sur l'importation de musique, reportez-vous à la section Aide de chaque logiciel.
- Pour obtenir des informations détaillées sur les formats de fichier pris en charge, consultez la section [Détails].


▶ Mise en service
▶ Transfert de contenu
▶ Musique
▶ Paramètres
▶ Dépannage
▶ Informations importantes
▶ Spécifications

- Sommaire

Première page > Mise en service > Alimentation/Chargement > Mise sous tension/hors tension du « WALKMAN »

Mise sous tension/hors tension du « WALKMAN »

- ▼ Mise sous tension du « WALKMAN »
- Mise hors tension du « WALKMAN »

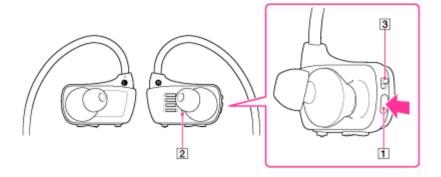

- 1 Touche ((Alimentation)
- **2** Témoin OPR
- 3 Commutateur de verrouillage d'alimentation

Mise sous tension du « WALKMAN »

Maintenez la touche ((Alimentation) enfoncée () pendant environ 3 secondes. Si vous ne pouvez pas appuyer sur la touche ((Alimentation), faites glisser le commutateur de verrouillage d'alimentation.

Le Walkman se met sous tension et un bip sonore retentit.

Le témoin OPR (2) clignote une fois toutes les 5 secondes quand le Walkman est mis sous tension.

Mise hors tension du « WALKMAN »

Maintenez la touche ((Alimentation) enfoncée () pendant environ 3 secondes.

Le Walkman se met hors tension et un bip sonore retentit.

Le témoin OPR (2) s'éteint.

Faites glisser le commutateur de verrouillage d'alimentation (3) pour verrouiller la touche (Alimentation).

Conseil

• En mode pause, après une période d'inactivité d'environ 30 minutes, le Walkman se met automatiquement en mode de veille.

Remarque

- Si vous ne faites pas glisser le commutateur de verrouillage d'alimentation pour verrouiller le Walkman une fois qu'il est hors tension, il se peut qu'il se mette en marche accidentellement.
- Vous ne pouvez pas faire fonctionner le Walkman quand il est raccordé à un ordinateur.

Première page > Mise en service > Alimentation/Chargement > Chargement de la batterie

▶ Mise en service


- ▶ Transfert de contenu
- Musique
- Paramètres
- Dépannage
- Informations importantes
- Spécifications

- Sommaire

Chargement de la batterie

- ▼ Vérification de l'état de charge de la batterie
- ▼ Vérification de l'autonomie restante de la batterie
- ▼ Remarques sur la charge de la batterie

La batterie du Walkman se recharge quand le Walkman est raccordé à un ordinateur allumé à l'aide du socle USB (fourni).

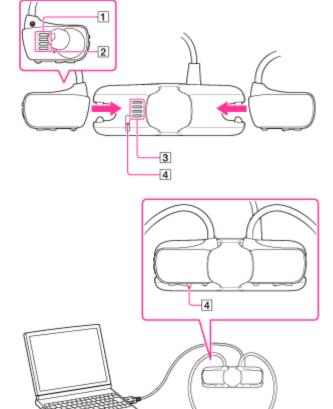

- 1 Bornes
- Témoin OPR [Détails]
- Bornes
- Fenêtre du témoin OPR
- 1. Séchez les bornes du Walkman (1) à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Fixez le Walkman sur le socle USB (fourni).
 Assurez-vous que les bornes du Walkman (1) et le socle USB (fourni) (3) sont en contact.
- 3. Branchez la fiche USB du socle USB (fourni) sur un ordinateur allumé.

La charge commence. Assurez-vous que la fenêtre du témoin OPR (4) du socle USB (fourni) s'allume en rouge.

La durée de charge est d'environ 1,5 heures.

Lorsque le Walkman est complètement chargé, débranchez-le de l'ordinateur.

Sur un ordinateur Mac, cliquez sur l'icône d'éjection du [WALKMAN] située sur la barre latérale du Finder pour déconnecter le Walkman.

Vérification de l'état de charge de la batterie

Pendant le chargement de la batterie, le témoin OPR indique l'état de charge du Walkman. Vous pouvez vérifier l'état du témoin OPR dans la fenêtre du témoin OPR (4) sur le socle USB (fourni).



Témoin allumé rouge : chargé

Eteint : entièrement chargé ou pas en chargement. Le Walkman peut consommer de l'énergie dans cet état. (*1)

(*1) Si l'ordinateur passe en mode d'économie d'énergie, tel que le mode de veille ou d'hibernation, alors que le Walkman est raccordé à l'aide du socle USB (fourni), la batterie du Walkman ne sera pas chargée. Par contre, le Walkman continue à utiliser l'énergie de la batterie et la décharge.

Conseil

• La procédure de rétablissement du fonctionnement normal peut varier selon l'ordinateur. Veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur pour plus de détails.

Vérification de l'autonomie restante de la batterie

Le témoin OPR indique l'autonomie restante. Lorsque le témoin OPR devient rouge, rechargez la batterie.



- (*1) Clignote par intervalles de 5 secondes pendant la lecture et la pause.
- (*2) Clignote rapidement et un long bip est émis.

Quand la batterie est épuisée, le témoin OPR clignote en rouge rapidement et un long bip est émis. Ensuite, vous ne pouvez pas faire fonctionner le Walkman. Pour des informations sur l'autonomie de la batterie, consultez la section [Détails].

Conseil

 Quand vous mettez hors tension le Walkman, le témoin OPR s'éteint lentement en indiquant l'état de charge.

Remarques sur la charge de la batterie

- Le socle USB (fourni) n'est pas étanche. Avant de mettre la batterie en charge, vérifiez que le Walkman n'est pas humide. [Détails]
- Procédez à la charge de la batterie à une température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C. Si vous tentez de procéder à la charge de la batterie à une température ambiante hors de cette plage, la charge ne s'effectue pas correctement. Dans ce cas, le témoin OPR clignote en rouge.
- La batterie peut être rechargée environ 500 fois avant d'être usée. Le nombre de chargements peut varier selon les conditions d'utilisation du Walkman.
- Les touches de commande du Walkman deviennent inopérantes quand il est raccordé à un ordinateur.
- Pour empêcher toute détérioration de la batterie, chargez-la au moins tous les six mois à un an.
- Si l'ordinateur passe en mode d'économie d'énergie, tel que le mode de veille ou

- d'hibernation, alors que le Walkman est raccordé à l'aide du socle USB (fourni), la batterie du Walkman ne sera pas chargée. Par contre, le Walkman continue à utiliser l'énergie de la batterie et la décharge.
- Ne laissez pas le Walkman raccordé à un portable pendant une période prolongée s'il n'est pas branché sur une prise secteur. Laisser le Walkman raccordé pourrait décharger la batterie de l'ordinateur.
- Débranchez le Walkman de l'ordinateur avant de le mettre sous tension, de le redémarrer, d'en rétablir le fonctionnement normal ou de l'éteindre.
- Une surchauffe interne peut se produire dans le Walkman pendant la charge. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Quand vous utilisez le Walkman pour la première fois, ou si vous n'avez pas utilisé le Walkman pendant une période prolongée, vous devez le recharger complètement (jusqu'à l'extinction du témoin OPR).
- Quand vous utilisez le Walkman pour la première fois, ou si vous n'avez pas utilisé le Walkman pendant une période prolongée, il peut s'écouler quelques minutes avant que l'ordinateur ne le reconnaisse, même si la charge a déjà commencé (le témoin OPR). Vérifiez que l'ordinateur reconnaît le Walkman une fois qu'il est raccordé à l'ordinateur depuis environ 5 minutes.

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

▶ Mise en service
▶ Transfert de contenu
▶ Musique
▶ Paramètres
▶ Dépannage
▶ Informations importantes
▶ Spécifications

→ Sommaire

Première page > Mise en service > Alimentation/Chargement > Extension de la durée de vie de la batterie

Extension de la durée de vie de la batterie

- ▼ Mise hors tension manuelle du « WALKMAN »
- Réglage du débit binaire et du format de données
- Baisse du volume

Grâce à une bonne gestion de l'alimentation, vous pouvez augmenter l'autonomie de la batterie entre chaque charge.

Mise hors tension manuelle du « WALKMAN »

Même en pause, le Walkman consomme de l'énergie. Pour éviter de décharger la batterie, mettez votre Walkman hors tension manuellement.

Réglage du débit binaire et du format de données

Le temps de lecture varie car l'autonomie de la batterie est affectée par le format des données et le débit binaire des pistes qui sont lues.

Pour plus d'informations sur le temps de charge et la durée de vie de la batterie, consultez la section [Détails].

Baisse du volume

Vous pouvez augmenter l'autonomie de la batterie en baissant le volume de votre Walkman.

Rubriques connexes

Durée de charge


▲ Haut de la page

Première page > Mise en service > Pièces et commandes > Pièces et commandes

▶ Mise en service ▶ Transfert de contenu ▶ Musique ▶ Paramètres ▶ Dépannage ▶ Informations importantes ▶ Spécifications

→ Sommaire

Pièces et commandes

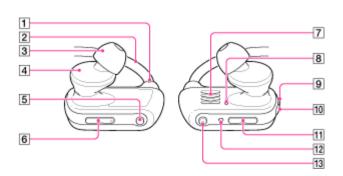

1 Point tactile

Le Walkman possède un point tactile sur sa partie gauche. Il permet de distinguer la gauche de la droite du walkman lorsque vous l'utilisez.

- 2 Serre-nuque
- 3 Oreillettes[Détails]
- 4 Section des écouteurs
- Touche P.LIST (Liste de lecture)/SHUF (Aléatoire)

 Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture aléatoire. [Détails]

 Maintenez cette touche appuyée pendant plus d'une seconde pour lire une liste de lecture. [Détails]
- Touche VOL + (*1)/- [Détails]

Appuyez sur cette touche pour régler le volume.

(*1) Cette touche comporte un point tactile. Elle vous aidera dans les opérations des touches.

- Bornes
- B Témoin OPR (Opération) [Détails]
- © Commutateur de verrouillage d'alimentation

 Quand vous faites glisser le commutateur de verrouillage d'alimentation, la touche (Alimentation) est désactivée.
- Touche ((Alimentation) [Détails]
- Touche Précédent [Détails]

Appuyez sur cette touche pour passer à la piste précédente.

Maintenez cette touche enfoncée pendant plus d'une seconde pour aller directement au début du dossier précédent.

Touche Suivant [Détails]

Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante.

Maintenez cette touche enfoncée pendant plus d'une seconde pour aller directement au début du dossier suivant.

Touche RESET [Détails]

Appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu, etc., pour réinitialiser le Walkman.

Touche ► (*1)

Appuyez sur cette touche pour démarrer/mettre en pause la lecture. [Détails] Maintenez cette touche appuyée pendant plus d'une seconde pour lancer la lecture en mode ZAPPIN. [Détails]

(*1) Cette touche comporte un point tactile. Elle vous aidera dans les opérations des touches.

▲ Haut de la page


Mise en service
Transfert de contenu
Musique
Paramètres
Dépannage
Informations importantes
Spécifications

- Sommaire

Première page > Mise en service > Pièces et commandes > A propos de l'état du témoin OPR

A propos de l'état du témoin OPR

Le témoin OPR indique les conditions suivantes en plus de l'état de charge et de l'autonomie restante de la batterie.

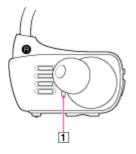

1 Témoin OPR

Quand vous mettez sous tension votre « WALKMAN »

Condition indiquée	Etat du téi	moin OPR	Son
Démarrage et initialisation.		S'allume, puis clignote	Son de démarrage répété
Une erreur s'est produite.	•	S'allume	Son d'erreur

Quand vous mettez hors tension votre « WALKMAN »

Condition indiquée	Etat du témoin OPR		Son
Autonomie de la batterie actuelle. (*1)	ou ou	S'allume, puis s'éteint lentement	Son d'arrêt

(*1) Quand vous mettez hors tension votre Walkman, le témoin OPR s'éteint lentement en indiquant l'état de charge.

Pendant la lecture ou la mise en pause

Condition indiquée	Etat d	u témoin OPR	Son
	0		

Autonomie de la batterie actuelle.	ou 0 ou	Clignote par intervalles de 5 secondes	_
Aucun fichier ne peut être lu sur votre Walkman.			Le message « NO DATA » s'affiche
Vous essayez de lire un format incompatible ou un fichier DRM.	*	Clignote deux fois de façon répétée	Double bip court
Vous essayez de lire un fichier arrivé à expiration.	.,,		Le message « EXPIRED » s'affiche
La charge de la batterie est faible.	☀	Clignote trois fois de façon répétée	Double bip long

Pendant le raccordement à un ordinateur

Condition indiquée	Etat OPR	du témoin	Son
La batterie est en cours de chargement.	•	S'allume	_
La batterie est en cours de charge.	0	S'éteint	_
Accès à votre Walkman via le socleUSB (fourni), comme lors du transfert de données.	☀	Clignote rapidement	_
Vous tentez de recharger la batterie dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.	☀	Clignote deux fois de façon répétée	_

Fonction AVLS

Condition indiquée	Etat	Etat du témoin OPR	
Vous êtes entré en mode fonction AVLS.	0	S'allume	_
La fonction AVLS est activée.	*	Clignote deux fois de façon répétée	_
La fonction AVLS est désactivée.	☀	Clignote deux fois de façon répétée	_

Fonction formatage

Condition indiquée	Etat du témoin OPR		Son
Vous êtes entré en mode fonction formatage.	**	Clignote	_
En attente du réglage que le formatage soit exécuté ou non.	•	S'allume	_
En attente de l'exécution du formatage.	0	S'allume	_
Le formatage est en cours d'exécution.	*	Clignote rapidement	_

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Première page > Mise en service > Pièces et commandes > Installation des oreillettes

▶ Mise en service ▶ Transfert de contenu ▶ Musique ▶ Paramètres ▶ Dépannage ▶ Informations importantes ▶ Spécifications

- Sommaire

Installation des oreillettes


Pour profiter d'un son de meilleure qualité, changez la taille des oreillettes ou positionnez-les de sorte qu'elles soit installées de façon confortable dans vos oreilles.

Remarque

 Choisissez les tailles d'oreillettes les mieux adaptées à votre oreille gauche et à votre oreille droite, de façon distincte. Si vous estimez que les oreillettes tombent facilement, essayez une autre taille plus adaptée.

Lorsque vous changez d'oreillettes, faites-les tourner pour bien les fixer sur le Walkman et éviter qu'elles ne se détachent et restent dans vos oreilles.

Vous pouvez commander des oreillettes de rechange (en option) chez votre revendeur Sony le plus proche.







▲ Haut de la page

Copyright 2013 Sony Corporation

▶ Mise en service
▶ Transfert de contenu
▶ Musique
▶ Paramètres
▶ Dépannage
▶ Informations importantes
▶ Spécifications

- Sommaire


Première page > Mise en service > Pièces et commandes > Installation du « WALKMAN » sur vos oreilles

Installation du « WALKMAN » sur vos oreilles


1. Identifiez les parties gauche () et droite () du Walkman.

Remarque

- Choisissez les tailles d'oreillettes les mieux adaptées à vos oreilles gauche et droite. Si vous estimez que les oreillettes tombent facilement, essayez une autre taille plus adaptée.
- 2. Faites glisser le commutateur de verrouillage d'alimentation pour déverrouiller la touche (Alimentation).
- 3. Maintenez la touche ტ (Alimentation) enfoncée pendant environ 3 secondes pour mettre le Walkman sous tension.

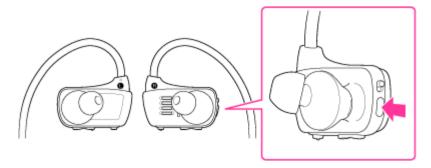


- 4. Placez le serre-nuque à l'arrière de vos oreilles.
- 5. Puis placez les sections des écouteurs dans vos oreilles.
- 6. Positionnez le Walkman de manière confortable.

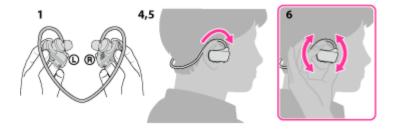

Pour éviter que le Walkman tombe accidentellement de vos oreilles

Fixez la sangle de réglage fourni sur le serre-nuque avant de placer le Walkman sur vos oreilles.

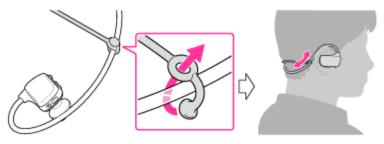

Remarque

• Une fois la sangle de réglage fixée, placez le Walkman sur votre tête de façon confortable en ajustant la position de la sangle de réglage.

Retrait du Walkman

Retirez doucement le Walkman de vos oreilles.

Remarque

- Si le Walkman n'est pas installé de manière confortable, changez les oreillettes. Pour plus d'informations sur l'installation des oreillettes, reportez-vous à la section [Détails].
- N'essayez pas de déformer ou de plier le serre-nuque en forçant. Si vous pliez le serrenuque régulièrement au même endroit, il peut se casser. En cas de casse, une sorte de fil métallique peut être projetée de l'habillage et vous pourriez vous blesser. Si le serre-nuque se casse, arrêtez d'utiliser le Walkman.

Conseil

• Si le Walkman tombent de vos oreilles tandis que vous nagez, stabilisez la sangle de réglage à l'aide de la sangle de vos lunettes de piscine.

▲ Haut de la page

Première page > Mise en service > A propos du logiciel > A propos du logiciel

- ▶ Mise en service
 ▶ Transfert de contenu
 ▶ Musique
 ▶ Paramètres
 ▶ Dépannage
 ▶ Informations importantes
 ▶ Spécifications
 - → Sommaire

A propos du logiciel

- ▼ Logiciel fourni (Windows uniquement)
- ▼ Logiciel compatible

Vous pouvez utiliser le(s) logiciel(s) indiqué(s) ci-dessous pour gérer la musique de votre ordinateur et la transférer sur votre Walkman.

Logiciel fourni (Windows uniquement)

Media Go

Media Go est un logiciel qui permet de copier (importer) la musique de vos CD sur votre ordinateur et de gérer le contenu de votre ordinateur.

Vous pouvez transférer le contenu de votre ordinateur sur votre Walkman à l'aide de Media Go. Si vous avez déjà utilisé iTunes, etc., pour gérer votre musique, vous pouvez utiliser Media Go pour transférer du contenu sur le Walkman. Vous pouvez également utiliser l'explorateur Windows pour glisser et déposer du contenu dans Media Go.

Walkman Guide

Le Manuel d'aide (ce manuel) et une liste de liens très utiles sont mis à votre disposition.

Logiciel compatible

iTunes (Mac uniquement)

Vous pouvez transférer directement de la musique en utilisant la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes sur votre ordinateur.

Windows Media Player (Windows uniquement)

Windows Media Player permet d'importer des données audio depuis des CD et de les transférer sur le Walkman.

Fichiers transférables : Musique (MP3, WMA)

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez la rubrique Aide du logiciel ou rendezvous sur le site Web suivant.

http://support.microsoft.com/

Rubriques connexes

Importation de musique depuis des CD à l'aide de Media Go

Transfert de musique à l'aide de Media Go

Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes

Haut de la page

Mise en service
Transfert de contenu
Musique
Paramètres
Dépannage
Informations importantes
Spécifications

- Sommaire

Première page > Transfert de contenu > Media Go (Windows uniquement) > Importation de musique depuis des CD à l'aide de Media Go

Importation de musique depuis des CD à l'aide de Media Go

Vous pouvez utiliser Media Go pour copier (extraire) la musique de vos CD. Suivez ces instructions pour extraire des pistes d'un CD et les copier sur votre ordinateur.



Conseil

- Pour plus d'information sur l'utilisation de Media Go, consultez le manuel d'aide de Media Go.
- Démarrez Media Go, puis insérez un CD audio.
 Media Go détecte le CD et ouvre une fenêtre affichant les informations sur le CD. Quand Media Go obtient les informations sur le CD (titre du CD, nom de la chanson, nom de l'artiste, etc.), elles s'affichent dans la fenêtre.
- Cliquez sur 1.
 Attendez que toutes les chansons aient été importées.

Conseil

- Les formats de fichier recommandés pour l'extraction sont AAC (.mp4) et MP3 (.mp3). Vous pouvez optimiser le transfert de la musique sur le Walkman en utilisant ces formats.
- Media Go récupère les informations sur le CD dans une base de données sur Internet.
 Toutefois, selon le CD, il se peut qu'aucune information ne soit disponible dans la base de données. Si aucune information n'existe sur le CD, vous pourrez en ajouter après l'importation. Pour plus d'informations sur l'ajout et la modification d'informations sur le CD, consultez le manuel d'aide de Media Go.

Remarque

 L'importation de pistes est réservée à un usage privé exclusivement. Son utilisation au-delà de cette limite nécessite l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

Rubriques connexes

A propos du logiciel

Transfert de musique à l'aide de Media Go

Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes

Transfert de musique à l'aide de Windows Explorer/Finder sur Mac

Mise en service
Transfert de contenu
Musique
Paramètres
Dépannage
Informations importantes
Spécifications

→ Sommaire

Première page > Transfert de contenu > Media Go (Windows uniquement) > Transfert de musique à l'aide de Media Go


Transfert de musique à l'aide de Media Go

Media Go permet de transférer la musique depuis un ordinateur sur le Walkman.

Remarque

- Media Go ne prend pas en charge le contenu qui utilise la technologie de gestion des droits d'auteur numériques (« WM-DRM ») pour Windows Media.
- Le transfert de contenu protégé par des droits d'auteur n'est pas possible.


Transfert de musique à l'aide de Media Go

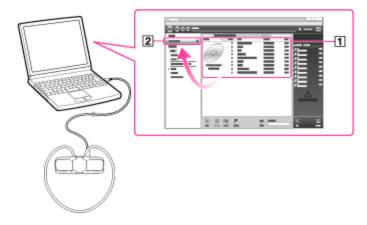

- 1. Branchez le Walkman et l'ordinateur à l'aide du socle USB (fourni), puis lancez Media Go.
- 2. Sélectionnez le contenu de votre choix (1), puis glissez-le et déposez-le dans le Walkman (2).

Media Go reconnaît le type de données grâce à l'extension de fichier, puis envoie les données vers le dossier approprié de votre Walkman.

Transfert de musique à l'aide de iTunes

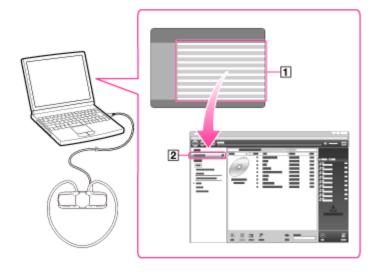

- 1. Branchez le Walkman et l'ordinateur à l'aide du socle USB (fourni), puis lancez Media Go.
- 2. Démarrez iTunes.
- 3. Sélectionnez le fichier musical de votre choix dans iTunes (1), puis glissez-le et déposez-le dans votre Walkman (2). Media Go reconnaît le type de données grâce à l'extension de fichier, puis envoie les données vers le dossier approprié du Walkman.

Remarque

- Ne débranchez pas le socle USB (fourni) quand le témoin OPR clignote. Sinon, les données en cours de transfert ou stockées sur le Walkman risquent d'être endommagées.
- Les touches de commande du Walkman deviennent inopérantes quand il est raccordé à un ordinateur.

Rubriques connexes

A propos du logiciel

Importation de musique depuis des CD à l'aide de Media Go Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes Transfert de musique à l'aide de Windows Explorer/Finder sur Mac Lecture de musique

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

٠	Mise en service
۲	Transfert de contenu
٠	Musique
٠	Paramètres
٠	Dépannage
٠	Informations importantes
Þ	Spécifications

Sommaire

Première page > Transfert de contenu > iTunes (Mac uniquement) > Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes

Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes

Vous pouvez transférer directement de la musique en utilisant la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes sur votre ordinateur.

Remarque

- Le transfert de la musique protégée par des droits d'auteur n'est pas possible.
- Ne débranchez pas le socle USB (fourni) quand le témoin OPR clignote. Sinon, les données en cours de transfert ou stockées sur le Walkman risquent d'être endommagées.
- Les touches de commande du Walkman deviennent inopérantes quand il est raccordé à un ordinateur.
- 1. Branchez le Walkman et l'ordinateur à l'aide du socle USB (fourni).
- 2. Démarrez iTunes.
- 3. Sélectionnez [WALKMAN] sur la barre latérale du Finder, puis ouvrez le dossier [Music].
- 4. Glissez et déposez les pistes que vous voulez transférer d'iTunes vers le dossier [Music] du Walkman.

Rubriques connexes

A propos du logiciel

Transfert de musique à l'aide de Windows Explorer/Finder sur Mac Lecture de musique

▲ Haut de la page

Mise en service
Transfert de contenu
Musique
Paramètres
Dépannage
Informations importantes
Spécifications

Sommaire

Première page > Transfert de contenu > Glisser-Déposer > Transfert de musique à l'aide de Windows Explorer/Finder sur Mac

Transfert de musique à l'aide de Windows Explorer/Finder sur Mac

Vous pouvez transférer directement de la musique en utilisant la fonction glisser-déposer à l'aide de Windows Explorer ou Finder sur Mac.

- 1. Branchez le Walkman et l'ordinateur à l'aide du socle USB (fourni).
- Ouvrez le dossier [Music] en suivant l'une des procédures ci-dessous, en fonction du type de l'ordinateur.

Windows 7 ou une version antérieure :

Sélectionnez [Démarrer] – [Ordinateur] ou [Poste de travail] – [WALKMAN] – [Storage Media] - [Music].

Windows 8:

Sélectionnez [Bureau] dans [écran d'accueil] pour ouvrir [Explorateur de fichiers]. Dans la liste [Ordinateur], sélectionnez [WALKMAN] – [Storage Media] - [Music].

Mac


Sélectionnez [WALKMAN] dans la barre latérale du Finder, puis ouvrez le dossier [Music].

La hiérarchie des données varie selon votre environnement informatique.

 Glissez et déposez des pistes ou des dossiers dans le dossier Music, ou dans l'un de ses sous-dossiers.

A propos de la hiérarchie des données

Glissez et déposez des pistes ou des dossiers dans le dossier approprié comme décrit dans les illustrations suivantes. Le Walkman peut lire les pistes du 1er au 8ème niveau de chaque dossier.

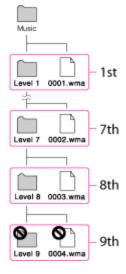

Remarque

- Ne débranchez pas le socle USB (fourni) quand le témoin OPR clignote. Sinon, les données en cours de transfert ou stockées sur le Walkman risquent d'être endommagées.
- Les touches de commande du Walkman deviennent inopérantes quand il est raccordé à un ordinateur.
- Ne supprimez pas le dossier Music et ne modifiez pas son nom.

• Certaines pistes risquent de ne pas être lues sur le Walkman quand elles sont protégées par des droits d'auteur.

Rubriques connexes

Transfert de musique à l'aide de Media Go Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes Lecture de musique

▲ Haut de la page


Première page > Musique > Lecture de musique > Lecture de musique

- Mise en service
- Transfert de contenu
- Musique
- Paramètres
- Dépannage
- Informations importantes
- Spécifications



Lecture de musique

▼ À propos du fonctionnement du volume (uniquement pour les pays/zones respectant les directives européennes)



- 1. Mettez le Walkman sous tension. [Détails]
- Appuyez sur la touche .
 Pour mettre la musique en pause, appuyez de nouveau sur la touche .
- 3. Pour arrêter complètement la lecture, éteignez manuellement le Walkman. Faites glisser le commutateur de verrouillage d'alimentation pour verrouiller la touche (Alimentation).

Remarque

- En mode pause, après une période d'inactivité de 30 minutes, le Walkman se met automatiquement en mode de veille.
- En pause, le Walkman consomme de l'énergie.

Conseil

- Maintenez la touche appuyée pendant plus d'une seconde tout en écoutant de la musique, pour lancer la lecture en mode ZAPPIN. [Détails]
- Les pistes stockées sur le lecteur sont lues dans l'ordre des noms de fichiers ou dossiers (par ordre alphabétique ou numérique). De même, dans la hiérarchie générale des fichiers et dossiers, les pistes de chaque dossier sont lues par ordre hiérarchique.
 - Si vous renommez les fichiers ou les dossiers sur le Walkman, l'ordre de lecture des pistes peut être modifié.
 - Toutefois, les fichiers ou les dossiers renommés sur le Walkman ne sont plus identifiés comme les fichiers ou dossiers portant le nom d'origine, de sorte que ces derniers sont retransférés sur le Walkman.
- Une fois la lecture de la dernière piste terminée, le Walkman reprend automatiquement la lecture à partir de la première piste et continue dans un ordre séquentiel.

À propos du fonctionnement du volume (uniquement pour les pays/zones respectant les directives européennes)

Une alarme (bip sonore) et un message d'avertissement « Check the volume level » sont destinés à protéger vos oreilles quand vous augmentez le volume au-delà d'un niveau spécifique (*1) pour la première fois. Vous pouvez annuler l'alarme et le message d'avertissement en appuyant sur une touche.

Remarque

•

- Vous pouvez augmenter le volume au-delà du niveau spécifique (*1) une fois que vous avez annulé l'alarme et le message d'avertissement.
- Après le premier message d'avertissement, l'alarme et le message d'avertissement sont répétés toutes les 20 heures (cumulées) à compter de l'augmentation du volume au-delà du niveau spécifique (*1); à ce moment-là, le volume est automatiquement changé au niveau [7].
- Si le volume est réglé au-delà du niveau spécifique (*1) et que vous mettez votre Walkman hors tension, le niveau spécifique (*1) du volume est rétabli automatiquement.

(*1) Niveau spécifique = [18]

Rubriques connexes

Importation de musique depuis des CD à l'aide de Media Go

Transfert de musique à l'aide de Media Go

Transfert de musique avec la fonction glisser-déposer à l'aide d'iTunes

Transfert de musique à l'aide de Windows Explorer/Finder sur Mac

Passage à la piste précédente/suivante

Passage au dossier précédent/suivant

Lecture des pistes d'une liste de lecture

Lecture aléatoire

Lecture en mode ZAPPIN

Réglage du volume

Suppression de pistes

▲ Haut de la page

Imprimer

Première page > Musique > Lecture de musique > Passage à la piste précédente/suivante


Mise en service

▶ Transfert de contenu

- Musique
- Paramètres
- Dépannage
- ▶ Informations importantes
- Spécifications

→ Sommaire

Passage à la piste précédente/suivante

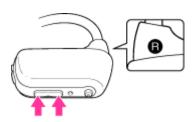

- 1 Précédent
- 2 Suivant
- 1. Appuyez sur la touche pour passer à la piste précédente/suivante.

▲ Haut de la page


Imprimer

Première page > Musique > Lecture de musique > Passage au dossier précédent/suivant

- Mise en service
- ▶ Transfert de contenu
- Musique
- Paramètres
- Dépannage
- ▶ Informations importantes
- Spécifications



Passage au dossier précédent/suivant

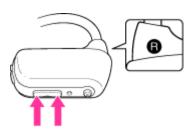

- 1 Précédent
- 2 Suivant
- 1. Maintenez la touche enfoncée pendant plus d'une seconde pour aller directement au début du dossier suivant ou précédent.

▲ Haut de la page

Rechercher


Imprimer

Première page > Musique > Lecture de musique > Lecture aléatoire

- ▶ Mise en service
- ▶ Transfert de contenu
- Musique
- Paramètres
- Dépannage
- ▶ Informations importantes
- Spécifications



Lecture aléatoire

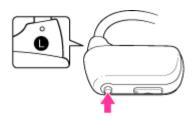

1. Appuyez sur la touche P.LIST (Liste de lecture)/SHUF (Aléatoire) pour lire les pistes dans un ordre aléatoire.

Pour rétablir le mode de lecture normal, appuyez de nouveau sur la touche P.LIST (Liste de lecture)/SHUF (Aléatoire).

Remarque

 Au cours de la lecture aléatoire, vous ne pouvez pas passer directement au dossier suivant ou précédent.

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

▶ Mise en service

▶ Transfert de contenu

Musique

Paramètres

Dépannage

Informations importantes


Spécifications

→ Sommaire

Première page > Musique > Lecture de musique > Lecture des pistes d'une liste de lecture

Lecture des pistes d'une liste de lecture

Les listes de lecture sont créées à l'aide de Media Go. Pour plus d'informations sur la création d'une liste de lecture, consultez la rubrique Aide de Media Go.

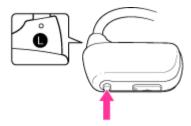

1. Maintenez la touche P.LIST (Liste de lecture)/SHUF (Aléatoire) enfoncée pendant plus d'une seconde pour lire les pistes de la liste de lecture.

Maintenez la touche | enfoncée pendant plus d'une seconde pour aller directement au début de la liste de lecture suivante/précédente.

Pour revenir à la lecture de toutes les pistes transférées sur votre Walkman, maintenez la touche P.LIST (Liste de lecture)/SHUF (Aléatoire) enfoncée pendant plus d'une seconde pendant la lecture des pistes d'une liste de lecture.

Remarque

• Lors de la lecture de pistes d'une liste de lecture, seules les pistes enregistrées dans cette liste de lecture sont lues plusieurs fois.

▲ Haut de la page

Première page > Musique > Lecture de musique > Lecture en mode ZAPPIN


- Mise en service
 Transfert de contenu
 Musique
 Paramètres
 Dépannage
 Informations importantes
 Spécifications
 - → Sommaire

Lecture en mode ZAPPIN

- ▼ Qu'est-ce que la lecture en mode ZAPPIN ?
- ▼ Démarrage de la lecture en mode ZAPPIN
- ▼ Passage à la piste précédente/suivante, à la lecture aléatoire ou à la lecture l'une liste de lecture en cours de lecture ZAPPIN
- ▼ Changement de la durée de lecture des extraits en mode ZAPPIN
- ▼ Retour en mode de lecture normal
- ▼ Mise en pause de la lecture pendant la lecture en mode ZAPPIN

Qu'est-ce que la lecture en mode ZAPPIN ?

Le mode ZAPPIN permet de lire des extraits de manière séquentielle pour une durée prédéfinie.



Maintenez la touche III enfoncée pendant plus d'une seconde pendant la lecture normale.

◄® Zappin in!



Lecture en mode ZAPPIN

La lecture en mode ZAPPIN peut être définie sur « Zappin short » pour 4 secondes ou « Zappin long » pour 15 secondes.

Maintenez la touche le enfoncée pendant plus d'une seconde pour basculer entre « short » et « long ».


ZAPPIN Short



Pendant la lecture en mode ZAPPIN, appuyez brièvement sur la touche >1.


■ Zappin out!





Démarrage de la lecture en mode ZAPPIN

Maintenez la touche le enfoncée pendant plus d'une seconde pendant la lecture normale.
 Le guidage vocal « Zappin in » est émis et la lecture démarre en mode ZAPPIN.

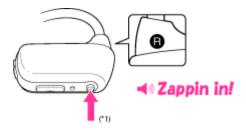

(*1) Maintenez la touche enfoncée pendant plus d'une seconde.

Remarque

- Si le passage le plus identifiable d'une piste n'est pas trouvé, la piste est lue au bout de 45 secondes environ après le début. Si la piste dure moins de 45 secondes environ, elle est lue à partir d'un point avant la fin.
- Pour trouver le passage le plus identifiable d'une piste, la piste doit être tout d'abord analysée par 12 TONE ANALYSIS. Transférez les pistes à l'aide de Media Go qui analysera les pistes à l'aide de 12 TONE ANALYSIS.

Passage à la piste précédente/suivante, à la lecture aléatoire ou à la lecture l'une liste de lecture en cours de lecture ZAPPIN

Au cours de la lecture en mode ZAPPIN, vous pouvez aller directement à la piste suivante/précédente, passer en mode de lecture aléatoire ou lire une liste de lecture. Le fonctionnement est identique au fonctionnement en mode de lecture normal.

Changement de la durée de lecture des extraits en mode ZAPPIN La durée de lecture des extraits peut être réglée sur « Long » ou « Short ».

ZAPPIN Short (4 secondes)




ZAPPIN Long (15 secondes)



 Maintenez la touche le enfoncée pendant plus d'une seconde pendant la lecture en mode ZAPPIN.


Le guidage vocal « Zappin long » ou « Zappin short » est émis et la durée de lecture des extraits change en conséquence.

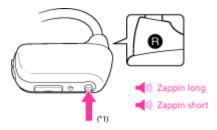

(*1) Maintenez la touche enfoncée pendant plus d'une seconde.

Retour en mode de lecture normal

Appuyez sur la touche .
 Le guidage vocal « Zappin out » est émis et le Walkman revient en mode de lecture normal.



(*1) Appuyez brièvement sur la touche

Votre Walkman revient en mode de lecture normal à partir du début de la piste qui était en cours de lecture quand vous avez appuyé sur la touche **II**.

- Mise en pause de la lecture pendant la lecture en mode ZAPPIN
- Appuyez sur la touche ►Ⅱ.
 Le guidage vocal « Zappin out » est émis et le Walkman revient en mode de lecture normal.
- Appuyez de nouveau sur la touche La lecture est mise en pause.

▲ Haut de la page


Imprimer

Première page > Musique > Lecture de musique > Réglage du volume

Mise en service
Transfert de contenu
Musique
Paramètres
Dépannage
Informations importantes
Spécifications



Réglage du volume

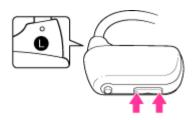

Réglez le volume à l'aide de la touche VOL+/-. Le volume peut être réglé selon 31 incréments : de 0 à 30. Le réglage par défaut est « 10 ».

Si vous éteignez votre Walkman avec le volume réglé sur « 0 », ce dernier sera automatiquement réglé sur « 1 » lors de la prochaine lecture.

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Première page > Musique > Suppression de pistes > Suppression de pistes

▶ Mise en service
► Transfert de contenu
▶ Musique
▶ Paramètres
 Dépannage
▶ Informations importantes
► Spécifications

Suppression de pistes

Pour supprimer des pistes de votre Walkman, utilisez le logiciel qui vous a servi à transférer les pistes ou utilisez l'Explorateur Windows ou Finder sur Mac.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce logiciel, consultez la rubrique Aide du logiciel.

▲ Haut de la page

→ Sommaire

Rechercher

Imprimer

Mise en service
Transfert de contenu
Musique
Paramètres
Dépannage
Informations importantes
Spécifications

- Sommaire

Première page > Paramètres > Paramètres communs > Limitation du volume (AVLS (Limite Volume))

Limitation du volume (AVLS (Limite Volume))

Vous pouvez activer l'option AVLS (Automatic Volume Limiter System) pour limiter le volume maximal afin d'éviter tout trouble auditif ou toute distraction, tel que la dispersion du bruit en raison du volume sonore élevé, la sensation de pression sur l'oreille et le danger de bloquer les sons extérieurs.

Par défaut, la fonction AVLS est désactivée.

Remarque

- La fonction AVLS est disponible uniquement lorsque la lecture est mise en pause.
- 1. Mettez le Walkman sous tension.
- 2. Maintenez la pression sur la touche Suivant (2) pendant environ 5 secondes tout en appuyant sur la touche VOL+ (1), jusqu'à ce que le témoin OPR s'allume en orange. Le témoin OPR s'éteint lorsque vous relâchez la touche Suivant et la touche VOL+. Le témoin OPR clignote 2 fois en vert et la fonction AVLS est activée. Le volume est maintenu à un niveau modéré.



Pour désactiver à nouveau la fonction AVLS, répétez les étapes 1 à 2. Lorsque la fonction AVLS est désactivée, le témoin OPR clignote 2 fois en rouge à l'étape 2.

▲ Haut de la page

Þ	Mise en service
٠	Transfert de contenu
۰	Musique
۰	Paramètres
۰	Dépannage
۰	Informations importantes
٠	Spécifications

→ Sommaire

Première page > Paramètres > Paramètres de la musique > Réglage du mode de lecture

Réglage du mode de lecture

Votre Walkman offre plusieurs modes de lecture décrits ci-après.

Mode	Description
Normal	Les pistes de votre Walkman sont lues en suivant la liste des pistes dans l'ordre. [Détails]
Aléatoire	Les pistes de votre Walkman sont lues dans un ordre aléatoire. [Détails]
Liste de lecture	Les pistes de votre Walkman sont lues en suivant l'ordre de la liste de lecture. [Détails]
ZAPPIN Short	Les pistes de votre Walkman sont lus dans l'ordre pendant environ 4 secondes chacunes. [Détails]
ZAPPIN Long	Les pistes de votre Walkman sont lus dans l'ordre pendant environ 15 secondes chacunes. [Détails]

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Mise en service

▶ Transfert de contenu

Musique

Paramètres

Dépannage

Informations importantes

Spécifications

Sommaire

Première page > Dépannage > Traitement des problèmes > Que puis-je faire pour résoudre un problème ?

Que puis-je faire pour résoudre un problème ?

Si le Walkman ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux instructions suivantes pour résoudre le problème.

- 1. Recherchez les symptômes correspondant à votre problème dans ce manuel, puis essayez de recourir aux solutions conseillées.
- Raccordez votre Walkman à votre ordinateur pour charger la batterie.
 Certains problèmes peuvent être résolus simplement en procédant à la charge de la batterie.
 [Détails]
- 3. Appuyez sur la touche RESET avec un stylo ou un trombone, etc. Pour réinitialiser le Walkman, prenez les précautions suivantes.
 - Le Walkman n'est pas raccordé à votre ordinateur.
 - Le Walkman n'est pas en cours de lecture de musique.



- 4. Consultez les informations relatives à ce problème dans la section Aide de chaque logiciel.
- 5. Consultez les informations relatives à ce problème sur l'un des sites Web d'assistance à la clientèle. [Détails]
- 6. Si les conseils donnés ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Conseil

• Aucune donnée ne sera supprimée par la réinitialisation du Walkman.

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

b	Mise	en	service

▶ Transfert de contenu

Musique

Paramètres

Dépannage

▶ Informations importantes

Spécifications

→ Sommaire

Site Web d'assistance à la clientèle

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, ou encore si vous souhaitez obtenir des informations sur les éléments compatibles avec ce produit, consultez les sites Web suivants :

Première page > Dépannage > Traitement des problèmes > Site Web d'assistance à la clientèle

Pour les clients aux Etats-Unis : http://www.sony.com/walkmansupport

Pour les clients aux Canada : http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/

Pour les clients en Europe : http://support.sony-europe.com/DNA

Pour les clients en Amérique latine : http://www.sony-latin.com/index.crp

Pour les clients des autres pays ou régions : http://www.sony-asia.com/support

Pour les clients ayant acheté les modèles étrangers : http://www.sony.co.jp/overseas/support/

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

▶ Mise en service
▶ Transfert de contenu
▶ Musique
▶ Paramètres
▶ Dépannage
▶ Informations importantes
▶ Spécifications

→ Sommaire

Première page > Dépannage > Causes possibles des symptômes > Liste des symptômes et causes possibles

Liste des symptômes et causes possibles

Les rubriques suivantes indiquent les causes possibles et les solutions en fonction des symptômes. Consultez la rubrique appropriée à votre problème.

- Fonctionnement
- Alimentation
- Raccordement à un ordinateur
- ZAPPIN

▲ Haut de la page

Première page > Dépannage > Causes possibles des symptômes > Fonctionnement

Mise en service

- ▶ Transfert de contenu
- Musique
- Paramètres
- Dépannage
- Informations importantes
- Spécifications

- Sommaire

Fonctionnement

Le son est étouffé lorsque vous nagez.

- Les sections des écouteurs n'étant pas étanches, la qualité du son du Walkman peut se détériorer si de l'eau s'infiltre dans les écouteurs. Si cela se produit, éliminez l'eau et séchez complètement les écouteurs avant de réutiliser le Walkman. [Détails]
- Choisissez les oreillettes les mieux adaptées avant d'utiliser le Walkman lorsque vous nagez afin d'éviter toute infiltration d'eau dans les écouteurs. [Détails]

Aucun son n'est émis.

- Le volume est réglé sur zéro.
 - → Augmentez le volume.

Votre Walkman ne fonctionne pas. (Il ne répond à aucune opération de touche.)

- Il est éteint.
 - → Maintenez la touche 🕩 (Alimentation) enfoncée pendant environ 3 secondes. [Détails]
- L'autonomie de la batterie est faible ou insuffisante.
 - → Pour charger la batterie, raccordez votre Walkman à votre ordinateur. [Détails]
- Le Walkman n'est pas raccordé à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
 - → Débranchez le câble USB, puis utilisez votre Walkman.

Le volume est insuffisant.

- La fonction [AVLS (Limite Volume)] est activée.
 - → Désactivez la fonction [AVLS (Limite Volume)]. [Détails]

La fonction qui permet d'aller directement à un dossier ne fonctionne pas.

- Votre Walkman est en mode de lecture aléatoire.
 - → Pour rétablir le mode de lecture normal, appuyez de nouveau sur la touche P.LIST (Liste de lecture)/SHUF (Aléatoire). [Détails]

L'ordre de lecture n'est pas celui que vous attendiez.

- Votre Walkman est en mode de lecture aléatoire.
 - → Pour rétablir le mode de lecture normal, appuyez de nouveau sur la touche P.LIST (Liste de lecture)/SHUF (Aléatoire). [Détails]

Lors de la lecture d'une piste, la piste suivante démarre subitement.

- Votre Walkman est en mode de lecture ZAPPIN.
 - → Pour rétablir le mode de lecture normal, appuyez brièvement sur la touche ▶III. [Détails]

Le témoin OPR clignote en rouge, un bip d'erreur est émis et aucune donnée n'est lue/votre Walkman ne s'allume pas. [Détails]

- L'autonomie de la batterie est faible ou insuffisante.
 - → Rechargez la batterie, voir [Détails].
- Vous essayez de lire un format incompatible ou un fichier DRM.
 - → Pour transférer des fichiers dans un format compatible, consultez la section [Détails]. Si les fichiers que vous ne pouvez pas lire sont inutiles, supprimez-les de votre Walkman.
- Le formatage de votre Walkman a échoué ou vous avez formaté le Walkman sur l'ordinateur.
 - → Essayez de formater de nouveau votre Walkman. [Détails]
- Aucune piste ne peut être lue sur votre Walkman.
 - → Transférez des données sur votre Walkman.
- · L'espace libre est insuffisant.
 - → Supprimez toutes les données inutiles pour augmenter l'espace disponible.
 - → Pour plus d'informations sur le nombre de fichiers ou dossiers d'enregistrement maximum, reportez-vous à la section [Détails].

Le témoin OPR clignote en rouge lors de la lecture et l'indication vocale « EXPIRED » est émise. [Détails]

- La période de limitation de lecture de la piste a expiré ou le nombre de lectures autorisées a été atteint en vertu des conditions d'inscription, etc.
 - → Visitez le site Web du distributeur où vous avez acheté la piste et mettez-la à jour.
 - → Si la piste est inutile, supprimez-la de votre Walkman.

Le guidage vocal « Check the volume level » est émis.

- Une alarme (bip sonore) et un message d'avertissement « Check the volume level » sont destinés à protéger vos oreilles quand vous augmentez le volume au-delà d'un niveau spécifique (*1) pour la première fois.
 - → Vous pouvez annuler l'alarme et le message d'avertissement en appuyant sur n'importe quelle touche.
- Vous pouvez augmenter le volume au-delà du niveau spécifique (*1) une fois que vous avez annulé l'alarme et le message d'avertissement.
- Après le premier message d'avertissement, l'alarme et le message d'avertissement sont répétés toutes les 20 heures (cumulées) à compter de l'augmentation du volume au-delà du niveau spécifique (*1); à ce moment-là, le volume est automatiquement changé au niveau [7].

(*1) Niveau spécifique = [18]

Haut de la page

Première page > Dépannage > Causes possibles des symptômes > Alimentation

Mise en service

▶ Transfert de contenu

- Musique
- Paramètres
- Dépannage
- Informations importantes
- Spécifications

Sommaire

Alimentation

La durée de vie de la batterie est faible.

- La température de fonctionnement est inférieure à 5 °C.
 - → La durée de vie de la batterie diminue en raison de caractéristiques propres à la batterie. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- La durée de charge de la batterie est insuffisante.
 - → Chargez la batterie jusqu'à ce que le témoin OPR s'éteigne. Le témoin OPR s'allume en cours de charge.
- Le niveau du volume est élevé.
 - → Si vous augmentez le volume, la durée de vie de la batterie se réduit en raison de l'augmentation de la consommation d'énergie.
- Vous n'avez pas utilisé votre Walkman pendant une période prolongée.
 - → L'efficacité de la batterie augmente lorsqu'elle est régulièrement chargée et déchargée.
- Lorsque l'autonomie de la batterie dure moitié moins que d'habitude, même après l'avoir complètement rechargée, elle doit être remplacée.
 - → Consultez votre revendeur Sony le plus proche.
- Quand votre ordinateur passe en mode d'économie d'énergie, tel que le mode de veille ou d'hibernation, alors que le Walkman est raccordé à l'aide du socle USB (fourni), la batterie du Walkman ne sera pas chargée. Par contre, le Walkman continue à utiliser l'énergie de la batterie et la décharge.
 - → Débranchez le socle USB (fourni) lorsque la batterie est complètement chargée.
 - → Sur un ordinateur Mac, cliquez sur l'icône d'éjection du [WALKMAN] située sur la barre latérale du Finder pour le déconnecter.
 - → Empêchez votre ordinateur de passer en mode de veille ou d'hibernation.
- Votre Walkman n'est pas éteint après utilisation.
 - → Après utilisation, veillez à éteindre l'appareil et à faire glisser le commutateur de verrouillage d'alimentation pour verrouiller la touche ((Alimentation) afin d'éviter d'allumer votre Walkman accidentellement.

Votre Walkman ne parvient pas à recharger la batterie.

- Le socle USB (fourni) n'est pas correctement raccordé au connecteur USB de votre ordinateur.
 - → Débranchez le socle USB (fourni), puis rebranchez-le.
 - → Utilisez le socle USB (fourni).
- La batterie est rechargée dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
 - → Procédez à la charge de la batterie à une température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C. [Détails]
- Votre ordinateur est éteint.
 - → Mettez l'ordinateur sous tension.
- Votre ordinateur est passé en mode de veille ou d'hibernation.

- → Rétablissez le mode de fonctionnement normal de votre ordinateur.
- Si le symptôme rencontré ne correspond à aucun des symptômes ci-dessus, appuyez sur la touche RESET de votre Walkman [Détails], puis rebranchez-le à l'ordinateur à l'aide du socle USB (fourni).
- Vous n'avez pas utilisé votre Walkman pendant plus d'un an.
 - → En fonction des conditions d'utilisation de votre Walkman, il se peut que la batterie se soit détériorée. Consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Votre Walkman met du temps à démarrer.

• Il peut mettre du temps à démarrer s'il contient de nombreux fichiers ou dossiers. En démarrant, votre Walkman émet un son de démarrage.

Haut de la page

Rechercher

Imprimer

- Mise en service
- Transfert de contenu
- Musique
- Paramètres
- Dépannage
- Informations importantes
- Spécifications

Sommaire

Première page > Dépannage > Causes possibles des symptômes > Raccordement à un ordinateur

Raccordement à un ordinateur

L'ordinateur ne reconnaît pas votre Walkman.

- Votre Walkman n'est pas correctement installé sur le socle USB (fourni).
 - → Installez correctement et fermement le Walkman sur le socle USB (fourni). La charge va démarrer (le témoin OPR clignote en rouge) même si le raccordement n'a pas été effectué correctement, mais il existe un risque que l'ordinateur n'ait pas reconnu votre Walkman. Dans ce cas, retirez le Walkman du socle USB (fourni), puis installez-le de nouveau sur le socle USB (fourni).
- L'autonomie de la batterie est faible ou insuffisante.
 - → Rechargez la batterie. Quand vous utilisez le Walkman pour la première fois, ou si vous n'avez pas utilisé le Walkman pendant une période prolongée, il peut s'écouler quelques minutes avant que l'ordinateur ne le reconnaisse, même si la charge a déjà commencé (le témoin OPR s'allume en rouge). Vérifiez que l'ordinateur reconnaît le Walkman une fois qu'il est raccordé à l'ordinateur depuis environ 5 minutes.

Impossible de transférer les données vers votre Walkman depuis votre ordinateur.

- Si vous transférez des fichiers par glisser-déposer sur un ordinateur qui n'est pas doté de Windows Media Player 11 ou d'une version supérieure, seul un nombre limité de fichiers peut être transféré à l'aide de la fonction glisser-déposer.
 - → Installez Windows Media Player 11 ou une version supérieure à partir du site de téléchargement Windows Media Player, puis procédez de nouveau au transfert des fichiers par glisser-déposer. Avant d'installer Windows Media Player 11 ou une version supérieure sur votre ordinateur, vérifiez si votre logiciel ou service correspond à Windows Media Player 11 ou une version supérieure. Pour plus d'informations sur l'utilisation ou l'assistance de Windows Media Player, rendez-vous sur le site Web suivant : http://support.microsoft.com/
- Votre Walkman n'est pas correctement installé sur le socle USB (fourni).
 - → Retirez le socle USB (fourni), puis réinstallez-le.
- L'espace libre de la mémoire flash intégrée est insuffisant.
 - → Transférez toutes les données inutiles vers l'ordinateur pour augmenter l'espace disponible.
 - → Pour plus d'informations sur le nombre de fichiers ou dossiers d'enregistrement maximum, reportez-vous à la section [Détails].
- Les pistes dotées d'une période de lecture limitée ou d'un nombre de lectures limité peuvent ne pas être transférées en raison des restrictions définies par les détenteurs des droits d'auteur. Pour obtenir davantage d'informations sur les paramètres de chaque fichier audio, contactez le distributeur.
- Vous essayez peut-être de transférer un fichier dont le format est incompatible.
 - → Pour transférer des fichiers dans un format compatible, consultez la section [Détails].

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Première page > Dépannage > Causes possibles des symptômes > ZAPPIN

Mise en service
Transfert de contenu
Musique
Paramètres
Dépannage

Informations importantes

Spécifications

→ Sommaire

ZAPPIN

L'extrait le plus mélodique et rythmé de la piste n'est pas lu en mode ZAPPIN.

- La piste n'a pas été analysée par 12 TONE ANALYSIS.
 - → Transférez les pistes à l'aide de Media Go qui analysera les pistes à l'aide de 12 TONE ANALYSIS (Windows uniquement).
 - → L'analyse 12 TONE ANALYSIS ne fonctionne pas avec un ordinateur Mac. A la place, chaque piste est lue au bout de 45 secondes environ après le début.
- Si la piste dure moins de 30 secondes environ, aucune information sur le passage le plus mélodique ou le plus rythmé ne peut être ajoutée.
- Les informations sur le passage le plus mélodique ou le plus rythmé ne peuvent pas être ajoutées aux fichiers linear PCM (.wav).

Vous ne pouvez pas revenir au mode de lecture normal depuis le mode de lecture ZAPPIN.

 Pour rétablir le mode de lecture normal, appuyez sur la touche ▶II pendant un peu moins d'une seconde environ. [Détails]

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

▶ Mise en service

▶ Transfert de contenu

Musique

Paramètres

Dépannage

Informations importantes

Spécifications

Sommaire

Première page > Informations importantes > Précautions > Informations importantes sur le produit

Informations importantes sur le produit

Pour les utilisateurs en France

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne

Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Ceci s'applique aux accessoires suivants : socle USB

Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus

de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Pour les utilisateurs au Canada

Écouter pour la vie

La sélection d'équipement audio haute qualité comme l'unité que vous venez d'acheter n'est que le début de votre plaisir musical. Maintenant, il est temps de voir comment vous pouvez maximiser le plaisir offert par votre équipement. Le fabricant, la Consumer Electronics Association (CEA)MD et la American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) veulent que vous profitiez pleinement de votre équipement en l'écoutant à un niveau sûr; un niveau qui permet au son d'être entendu clairement sans être fort et sans distorsion – et, plus important encore, sans endommager votre ouïe.

Le son peut être décevant. Avec le temps, le « niveau de confort » de votre ouïe s'adapte aux volumes de son plus élevés. Donc, ce qui semble un son « normal » peut en fait être un son fort qui peut endommager votre ouïe. Protégez-vous à cet effet en réglant votre équipement à un niveau sûr AVANT que votre ouïe s'adapte.

POUR ÉTABLIR UN NIVEAU SÛR :

- Réglez la commande de volume au niveau le plus faible qui vous permette d'écouter la musique confortablement et avec netteté. Une exposition prolongée à tout son de plus de 85 décibels peut causer une perte auditive graduelle.
- Une fois que vous avez établi un nouveau de son où vous pouvez écouter l'audio confortablement, clairement et sans distorsion, réglez le cadran et laissez-le là.
- Voyez si votre lecteur de musique est doté d'un limiteur de volume qui vous permet de régler un niveau d'écoute sûr en établissant un niveau de volume maximum sur votre lecteur. C'est une excellente solution pour les parents afin d'assurer que leurs enfants écoutent à un niveau sûr.
- Limitez le temps d'écoute pour donner à votre ouïe des « pauses tranquilles ».

ASSUREZ-VOUS D'OBSERVER LES DIRECTIVES SUIVANTES LORSQUE VOUS ÉCOUTEZ AVEC UN CASQUE D'ÉCOUTE :

- Ne montez pas le volume si haut que vous ne pouvez entendre les sons autour de vous.
- N'utilisez pas de casque d'écoute lors de l'opération d'un véhicule motorisé; cela peut créer un danger de circulation et est illégal dans plusieurs endroits.

Utilisé sagement, votre nouvel équipement sonore vous procurera des années de plaisir. Étant donné que le dommage causé à l'ouïe par les sons forts est souvent indétectable avant qu'il ne soit trop tard, le fabricant, la CEA et la ASHA recommandent que vous évitiez l'exposition prolongée au bruit excessif. La liste suivant de niveaux de sons est incluse pour votre information afin que vous puissiez mieux protéger votre ouïe.

EXEMPLES DE NIVEAUX DE DÉCIBELS :

- 30 Murmure
- 40 Pièce tranquille
- 50 Pluie moyenne

60 Conversation normale 70 Circulation dense, aspirateur 80 Réveil-matin

L'EXPOSITION CONSTANTE À CES BRUITS PEUT ÊTRE DANGEREUSE :

90 Tondeuse, motocyclette

100 Scie à chaîne

110 Concert rock

120 Décollage d'un avion réacté

130 Marteau pneumatique

140 Pétards à mèche

Cette information courtoisie de la American Speech-Language- Hearing Association (ASHA), l'association nationale professionnelle, scientifique et d'accréditation de plus de 135 000 audiologistes, d'orthophonistes et de scientistes de la parole, du langage et de l'ouïe.

Pour avoir plus d'informations sur la protection contre la perte auditive causée par le bruit, appelez le ASHA Action Center (800-638-8255), du lundi au vendredi, entre 8H30 et 17H00. Pour trouver un audiologiste dans votre secteur, visitez www.asha.org/findpro. Les parents peuvent trouver de l'information utile pour protéger l'ouïe de leurs enfants et pour leur apprendre au sujet de l'écoute sûre en visitant www.listentoyourbuds.org, une campagne primée d'éducation publique de la ASHA commanditée en partie par la CEA.

Un message de sécurité de la Consumer Electronics Association, 1919 South Eads Street, Arlington, VA 22202 et de la American Speech-Language-Hearing Association, 2200 Research Boulevard, Rockville, MD 20850.

Les autres manuels fournis, tels que le « Guide de démarrage », contiennent également des informations importantes.

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Première page > Informations importantes > Précautions > Avertissement

▶ Mise en service	
► Transfert de contenu	
▶ Musique	
Paramètres	
Dépannage	
► Informations importantes	
 Spécifications 	

→ Sommaire

Avertissement

Les instructions suivantes sont importantes pour utiliser le Walkman. Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous.

- Veillez à ne pas court-circuiter les bornes du Walkman avec des objets métalliques.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le Walkman. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.
 - En cas d'incendie ou d'électrocution, mettez immédiatement le Walkman hors tension, débranchez le Walkman du socle USB (fourni), puis consultez votre revendeur Sony ou le centre de réparation Sony le plus proche.
- Ne jetez pas le Walkman au feu.
- Ne démontez pas ou ne remaniez pas le Walkman. Vous risqueriez de vous électrocuter.
 Consultez votre revendeur Sony ou le centre de réparation Sony le plus proche pour l'échange des batteries externes rechargeables, les vérifications internes ou les réparations.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le Walkman ou ne soumettez pas le Walkman à un choc violent. Cela pourrait l'endommager ou entraîner un dysfonctionnement.

▲ Haut de la page

Première page > Informations importantes > Précautions > Mise en garde

Mise en service Transfert de contenu Musique Paramètres Dépannage Informations importantes

Spécifications

- Sommaire

Mise en garde

- Remarques sur l'utilisation
- Remarques sur l'environnement d'utilisation

Remarques sur l'utilisation

Les instructions suivantes sont importantes pour utiliser le Walkman. Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous.

- Ne touchez pas la batterie rechargeable à mains nues en cas de fuite. Il peut rester du liquide de batterie dans le Walkman; consultez votre revendeur Sony le plus proche en cas de fuite. En cas de projection dans les yeux, ne vous frottez pas les yeux car cela pourrait entraîner une cécité. Rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin. En cas de contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez immédiatement la zone contaminée. Sinon, cela peut provoquer des brûlures ou des blessures. Si vous êtes brûlé ou blessé par le liquide de la batterie, consultez un médecin.
- Si votre Walkman crée des interférences avec la réception radio ou télévisée, mettez le Walkman hors tension et éloignez-le du poste de radio ou du téléviseur.
- Si l'air est particulièrement sec, vous pouvez ressentir de légers fourmillements dans les oreilles. Cela s'explique par l'accumulation d'électricité statique dans le corps et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du Walkman.
 - Vous pouvez atténuer cet effet en portant des vêtements en matières naturelles.
- Conformément aux annonces faites dans les avions, abstenez-vous d'utiliser le Walkman lors du décollage et de l'atterrissage.
- Si vous voyez des éclairs ou entendez la foudre, ôtez immédiatement le Walkman.
- Si vous faites une allergie au Walkman, arrêtez de l'utiliser et consultez un médecin.

Remarques sur l'environnement d'utilisation

- N'exposez jamais votre Walkman à des conditions extrêmes de luminosité, de température, d'humidité ou de vibrations. De même, n'exposez jamais le Walkman à des températures élevées, par exemple dans une voiture garée en plein soleil ou aux rayons directs du soleil.
 Votre Walkman risquerait de se décolorer, de se déformer ou d'être endommagé.
- Ne laissez pas le Walkman dans un endroit très poussiéreux.
- Ne laissez pas le Walkman sur une surface instable ou dans une position inclinée.

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Notice destinée aux utilisateurs

• L'enregistrement de pistes est limité à un usage privé exclusivement. Son utilisation au-delà de cette limite nécessite l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

Première page > Informations importantes > Précautions > Notice destinée aux utilisateurs

- Sony ne peut être tenu responsable de tout enregistrement ou téléchargement incomplet ou de dommages causés aux données suite à des problèmes rencontrés par le Walkman ou l'ordinateur.
- Une surchauffe interne peut se produire dans le Walkman en cours de charge pendant une période prolongée.
- De la condensation peut se former temporairement dans certains cas, par exemple lorsque le Walkman est transporté d'un endroit très froid à un endroit très chaud ou lorsqu'il est utilisé dans une pièce dans laquelle le chauffage vient d'être allumé. La condensation crée un phénomène par lequel l'humidité ambiante adhère aux surfaces, comme les panneaux métalliques, etc., puis se change en liquide.
 - Si de la condensation se forme dans le Walkman, laissez-le éteint jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Si vous utilisez le Walkman avec de la condensation, un dysfonctionnement risque de se produire.
- Ne renommez pas le dossier Music.

A propos des échantillons de données (*1)

Des échantillons de données sont pré-installés sur le Walkman.

Si vous supprimez ces échantillons, vous ne pouvez pas les restaurer et aucune donnée de remplacement ne vous sera fournie.

(*1) Il est possible que dans certains pays/certaines régions, aucun échantillon de données ne soit installé.

Haut de la page

Copyright 2013 Sony Corporation

▶ Mise en service
▶ Transfert de contenu
▶ Musique
▶ Paramètres
▶ Dépannage
▶ Informations importantes
▶ Spécifications

Rechercher

Imprimer

Mise en service
Transfert de contenu
Musique
Paramètres
Dépannage
Informations importantes
Spécifications

- Sommaire

Première page > Informations importantes > Précautions > Remarques sur l'écoute en toute sécurité

Remarques sur l'écoute en toute sécurité

Sécurité routière

N'utilisez pas le Walkman en conduisant un véhicule motorisé. Cela risquerait de provoquer un accident de la route, et l'utilisation est illégale dans un grand nombre de régions.

Evitez d'utiliser le Walkman au cours d'une compétition sportive pour réduire les risques de blessures.

Evitez d'utiliser le Walkman dans les situations qui nécessitent une grande vigilance.

Prévention des troubles de l'audition

Evitez d'utiliser le Walkman avec un volume sonore élevé. Les médecins déconseillent l'écoute prolongée à volume élevé. Si vous percevez des sifflements dans les oreilles, réduisez le volume ou interrompez l'écoute.

N'augmentez pas brusquement le volume, tout particulièrement lorsque vous utilisez le Walkman. Augmentez-le progressivement afin d'éviter tout trouble de l'audition lors d'une écoute à volume élevé.

Respect d'autrui

Maintenez le volume à un niveau modéré. Ceci vous permettra d'entendre les sons extérieurs et d'être attentif à votre entourage.

A propos des écouteurs intra-auriculaires

Les oreillettes ferment vos oreilles hermétiquement. Par conséquent, sachez que vous risquez de vous abîmer les oreilles ou les membranes des tympans si une forte pression est exercée sur les oreillettes ou si les oreillettes sont brusquement retirées de vos oreilles. Après utilisation, retirez doucement les oreillettes de vos oreilles.

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Première page > Informations importantes > Précautions > Remarques sur le logiciel

Mise en service

▶ Transfert de contenu

Musique

- Paramètres
- Dépannage
- Informations importantes
- Spécifications



Remarques sur le logiciel

- La législation sur les droits d'auteur interdit la reproduction complète ou partielle du logiciel ou du manuel qui l'accompagne, de même que le prêt du logiciel sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur.
- Sony ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages financiers ou de pertes de bénéfices, y compris les réclamations de tiers, résultant de l'utilisation du logiciel fourni avec le Walkman.
- Le logiciel fourni avec le Walkman ne peut être utilisé avec aucun autre équipement que celui prévu à cet effet.
- Notez qu'en raison d'efforts permanents visant à améliorer la qualité, les spécifications du logiciel peuvent être modifiées sans préavis.
- L'utilisation du Walkman avec un logiciel autre que celui fourni n'est pas couverte par la garantie.
- La possibilité d'afficher des langues dans le logiciel fourni dépend du système d'exploitation installé sur votre ordinateur. Pour de meilleurs résultats, veuillez vous assurer que le système d'exploitation installé est compatible avec la langue que vous souhaitez afficher.
 - Nous ne garantissons pas que toutes les langues s'afficheront correctement sur le logiciel fourni.
 - Les caractères créés par l'utilisateur et certains caractères spéciaux risquent de ne pas s'afficher.
- Pour tirer le meilleur parti des explications données dans ce manuel, vous devez être familiarisé avec les fonctions de base de Windows ou Mac OS.
 Pour obtenir davantage de détails sur l'utilisation de votre ordinateur et de son système d'exploitation, veuillez vous reporter aux manuels correspondants.

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Première page > Informations importantes > Nettoyage > Remarques sur le nettoyage

▶ Mise en service ▶ Transfert de contenu ▶ Musique ▶ Paramètres ▶ Dépannage ▶ Informations importantes ▶ Spécifications

→ Sommaire

Remarques sur le nettoyage

- Nettoyez le Walkman avec un chiffon doux, tel qu'un chiffon nettoyant pour lunettes.
- Si le Walkman devient très sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou une solution détergente douce.
- N'utilisez pas de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels qu'alcool ou benzène, au risque d'abîmer la surface du Walkman.

Nettoyage des oreillettes

Retirez les oreillettes du Walkman, puis lavez-les à la main à l'aide d'une solution détergente douce. Après les avoir lavées, essuyez-les bien.

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

▶ Mise en service
▶ Transfert de contenu
▶ Musique
▶ Paramètres
▶ Dépannage
▶ Informations importantes
▶ Spécifications

- Sommaire

Première page > Informations importantes > Mise à jour du micrologiciel du « WALKMAN » > Mise à jour du micrologiciel du « WALKMAN »

Mise à jour du micrologiciel du « WALKMAN »

Mise à jour du micrologiciel à l'aide d'un ordinateur Windows

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du Walkman. L'installation de la dernière version du micrologiciel vous permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au Walkman. Pour obtenir davantage d'informations sur la dernière version du micrologiciel et son installation, visitez les sites Web d'assistance à la clientèle. [Détails]

- 1. Téléchargez le programme de mise à jour sur votre ordinateur à partir du site Web.
- 2. Raccordez le Walkman à votre ordinateur, puis lancez le programme de mise à jour.
- 3. Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le micrologiciel du Walkman. La mise à jour du micrologiciel est terminée.

Mise à jour du micrologiciel à l'aide d'un ordinateur Mac

Consultez votre centre de réparation le plus proche. Reportez-vous à la section « Site Web d'assistance à la clientèle ».

Affichage des informations relatives au « WALKMAN »

Avant de mettre à jour le micrologiciel, vérifiez les informations relatives au Walkman, telles que le modèle, etc. Pour trouver ces informations, raccordez le Walkman à votre ordinateur à l'aide du socle USB (fourni). Sur votre ordinateur, ouvrez le fichier « information.txt » dans le dossier [WALKMAN].

Le fichier « information.txt » contient les informations suivantes.

01: Nom du modèle

02: Capacité mémoire

03: Version du micrologiciel

Haut de la page

- Mise en service
- Transfert de contenu
- Musique
- Paramètres
- Dépannage
- Informations importantes
- Spécifications

Sommaire

Première page > Informations importantes > Formatage du « WALKMAN » > Formatage du « WALKMAN » > WALKMAN »

Formatage du « WALKMAN »

Vous pouvez formater la mémoire flash intégrée du Walkman.

Remarque

- Quand la mémoire est formatée, toutes les données (pistes, etc., y compris les échantillons installés en usine, le programme d'installation du logiciel fourni et le Manuel d'aide) sont supprimés. Veillez à vérifier les données enregistrées dans la mémoire avant d'effectuer un formatage et exportez toutes les données importantes sur le disque dur de votre ordinateur.
- Veillez à ne pas initialiser (formater) la mémoire flash intégrée du Walkman en utilisant un ordinateur. Si vous avez effectuer le formatage à l'aide d'un ordinateur, formatez de nouveau à l'aide du Walkman.
- Le formatage peut être effectué uniquement lorsque la lecture est mise en pause.
- Si le témoin OPR s'allume en rouge en raison d'une faible autonomie de la batterie, chargez la batterie avant d'effectuer le formatage du Walkman.
- Le logiciel Media Go inclus avec le Walkman sera également supprimé si la mémoire est formatée. Si vous devez le réinstaller, téléchargez Media Go sur les sites Web d'assistance à la clientèle. [Détails]
- Les paramètres de lecture aléatoire, de lecture de liste de lecture, de lecture ZAPPIN, de la fonction AVLS (Limite Volume) et du réglage du volume sont également réinitialisés à leurs valeurs par défaut si la mémoire est formatée.
- 1. Mettez le Walkman sous tension.
- 2. Maintenez la pression sur la touche per pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que le témoin OPR clignote rapidement en orange.
 - Relâchez la touche 🔰 . Le témoin OPR est allumé en rouge.
- 3. Appuyez sur la touche dans les 30 secondes après que le témoin OPR s'est allumé en rouge.
 - Le témoin OPR s'allume alternativement en vert et en rouge chaque fois que vous appuyez sur la touche [44] ou [55].
- 4. Appuyez sur la touche III lorsque le témoin OPR s'allume en vert.
 - Le témoin OPR clignote rapidement en vert et le formatage est exécuté. Lorsque le témoin OPR s'éteint, le formatage est terminé.
 - Si vous appuyez sur la touche la lors que le témoin OPR est allumé en rouge, ou si le délai de 30 secondes est écoulé, le formatage est annulé.

Remarque

 Quand le formatage est terminé, le Walkman se met automatiquement hors tension. Quand vous mettez de nouveau le Walkman sous tension, le Walkman reconstruit sa base de données. Pendant la reconstruction, vous ne pourrez peut-être pas transférer de musique ou utiliser le Walkman.

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Mise en service
Transfert de contenu
Musique
Paramètres
Dépannage
Informations importantes
Spécifications

- Sommaire

Première page > Informations importantes > Suppression du logiciel fourni > Suppression du logiciel fourni > logiciel fourni

Suppression du logiciel fourni

Vous pouvez supprimer le logiciel fourni de la mémoire intégrée en suivant les instructions ciaprès ou en formatant le Walkman. Si besoin, copiez les données sur votre ordinateur pour créer une sauvegarde avant de supprimer le logiciel fourni.

Si vous utilisez un ordinateur Mac, copiez le dossier [FOR_MAC] sur votre ordinateur pour créer une sauvegarde, si besoin.

- 1. Branchez le Walkman à l'ordinateur à l'aide du socle USB (fourni).
- 2. Suivez l'une des procédures ci-dessous, en fonction du type de l'ordinateur.

Windows 7 ou une version antérieure :

Sélectionnez [Démarrer] – [Ordinateur] ou [Poste de travail] – [WALKMAN] – [Storage Media].

Windows 8:

Sélectionnez [Bureau] dans [écran d'accueil] pour ouvrir [Explorateur de fichiers]. Dans la liste [Ordinateur], sélectionnez [WALKMAN] – [Storage Media].

Mac:

Sélectionnez [WALKMAN] dans la barre latérale du Finder.

3. Supprimez les dossiers [FOR_WINDOWS] et [FOR_MAC].

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Þ	Mise en service
Þ	Transfert de contenu
Þ	Musique
Þ	Paramètres
Þ	Dépannage
Þ	Informations importantes
Þ	Spécifications

- Sommaire

Première page > Informations importantes > Avis sur la licence et la marque déposée > Avis sur la licence et la marque déposée

Avis sur la licence et la marque déposée

- Le nom « WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques déposées de Sony Corporation.
- 12 TONE ANALYSIS et son logo sont des marques déposées de Sony Corporation.
- ZAPPIN et son logo sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Media sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Brevets et technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence Fraunhofer IIS et Thomson.
- Apple, Mac et iTunes sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques et marques déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Dans ce manuel, les sigles TM et ® ne sont pas spécifiés.

Ce produit est doté d'une technologie protégée par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence(s) appropriée(s) octroyée(s) par Microsoft.

▲ Haut de la page

Première page > Spécifications > Spécifications > Spécifications

٠	Mise en service
٠	Transfert de contenu
٠	Musique
٠	Paramètres
٠	Dépannage
۰	Informations importantes
٠	Spécifications

→ Sommaire

Spécifications

Interface

USB:

USB Hi-Speed (compatible USB 2.0)

Sortie (écouteurs)

Réponse en fréquence

20 à 20 000 Hz (lors de la lecture de fichier de données, mesure de signal unique)

Alimentation

Batterie lithium-ion rechargeable intégrée

Alimentation USB (à partir d'un ordinateur via le socle USB du lecteur)

Durée de charge

Chargement USB

Environ 1,5 heures

Chargement rapide

Une charge d'environ 3 minutes équivaut environ à 60 minutes de lecture.

Température de fonctionnement

5 °C à 35 °C

Poids

Environ 29 g

Degrés d'étanchéité

IPX5/IPX8 (IEC60529) ou équivalent

Format de fichier

Formats audio (Codec)	
MP3	Format de fichier multimédia : Format de fichier MP3 (MPEG-1 Layer3) Extension de fichier : .mp3 Débit binaire : 32 à 320 kbit/s (prend en charge le débit binaire variable (VBR)) Fréquence d'échantillonnage (*2) : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
WMA (*1)	Format de fichier multimédia : Format de fichier ASF Extension de fichier : .wma Débit binaire : 32 à 192 kbit/s (prend en charge le débit binaire variable (VBR)) Fréquence d'échantillonnage (*2) : 44,1 kHz
Linear PCM	Format de fichier multimédia : Format de fichier Wave-Riff Extension de fichier : .wav Débit binaire : 1 411 kbit/s Fréquence d'échantillonnage (*2) : 44,1 kHz
AAC (*3)	Format de fichier multimédia : Format de fichier MP4 Extension de fichier : .mp4, .m4a, .3gp Débit binaire : 16 à 320 kbit/s (prend en charge le débit binaire variable (VBR)) (*4) Fréquence d'échantillonnage (*2) : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- (*1) Les fichiers WMA protégés par des droits d'auteur ne peuvent pas être lus.
- (*2) La fréquence d'échantillonnage peut ne pas correspondre à tous les codeurs.
- (*3) Les fichiers AAC-LC protégés par des droits d'auteur ne peuvent pas être lus.
- (*4) Les débits binaires non standard ou non garantis sont inclus selon la fréquence d'échantillonnage.

Nombre de chansons et durée d'enregistrement maximum (environ)

Les durées approximatives sont basées sur un transfert ou un enregistrement de chansons d'une durée de 4 minutes uniquement (hors vidéos et photos) au format MP3. Les durées d'enregistrement et nombre de chansons pour les autres formats de fichiers compatibles peuvent différer du format MP3.

NWZ-W273 (4 Go)		
Débit binaire	Nombre	Durée [H:M]
128 kbit/s	990	66:00

Durée de vie de la batterie (lecture continue)

Les durées ci-dessous peuvent varier selon la température ambiante ou le mode d'utilisation. MP3 128 kbit/s :

Environ 8 heures

Linear PCM 1 411 kbit/s:

Environ 7 heures

Remarque

 Même si le lecteur est hors tension pendant une période prolongée, il consomme de l'énergie.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

▲ Haut de la page

Rechercher

Imprimer

Première page > Spécifications > Spécifications > Contenu

Mise en service
Transfert de contenu
Musique
Paramètres
Dépannage
Informations importantes
Spécifications

Contenu

- « WALKMAN » (1)
- Oreillettes (1 jeu)
- Socle USB (1)
- Sangle de réglage (1)
- Guide de démarrage
- Remarques sur les spécifications d'étanchéité

▲ Haut de la page

→ Sommaire

Première page > Spécifications > Spécifications > Conditions requises

٠	Mise en service
۰	Transfert de contenu
۰	Musique
۰	Paramètres
۰	Dépannage
۰	Informations importantes

Spécifications

- Sommaire

Conditions requises

- Ordinateur
 - Windows® XP Home Edition (*1) (Service Pack 3 ou version ultérieure)
 - Windows® XP Professional (*1) (Service Pack 3 ou version ultérieure)
 - Windows Vista® Home Basic (Service Pack 2 ou version ultérieure)
 - Windows Vista® Home Premium (Service Pack 2 ou version ultérieure)
 - Windows Vista® Business (Service Pack 2 ou version ultérieure)
 - Windows Vista® Ultimate (Service Pack 2 ou version ultérieure)
 - Windows® 7 Starter (Service Pack 1 ou version ultérieure)
 - Windows® 7 Home Basic (Service Pack 1 ou version ultérieure)
 - Windows® 7 Home Premium (Service Pack 1 ou version ultérieure)
 - Windows® 7 Professional (Service Pack 1 ou version ultérieure)
 - Windows® 7 Ultimate (Service Pack 1 ou version ultérieure)
 - Windows® 8
 - Windows® 8 Pro
 - Mac OS X v10.6 ou version ultérieure

Non pris en charge par les systèmes d'exploitation autres que ceux indiqués ci-dessus. [Mode de compatibilité] pour Windows XP (inclus avec Windows Vista et Windows 7) n'est pas pris en charge.

(*1) Sauf les versions des systèmes d'exploitation 64 bits.

- Processeur : processeur 1 GHz (processeur 2,6 GHz recommandé pour la lecture vidéo)
- RAM: 1 Go ou plus (RAM 2 Go requise pour Windows 8 64 bits)
- Lecteur de disque dur/disque SSD : 600 Mo minimum d'espace disponible
- Internet Explorer 7 ou ultérieure
- Connexion Internet (pour le service Gracenote® MusicID®, les fonctions de podcast, l'accès au magasin et à l'aide en ligne)

Le fonctionnement n'est pas garanti sur tous les ordinateurs même s'ils répondent aux exigences ci-dessus.

Non pris en charge par les environnements suivants :

- Systèmes d'exploitation ou ordinateurs montés par l'utilisateur
- Mises à niveau du système d'exploitation d'origine
- Environnements à multi-amorçage

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Haut de la page